




Installation Instructions


1

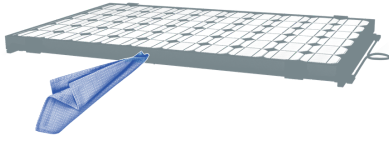

Clean ALL Solar Array Edges

Use included wipes to prepare the frames for SolEmber peel & stick adhesive. If frames have built-up surface dirt or residue, scrub & clean the surface with water & a damp rag **before** final cleaning with IPA wipes. Do NOT use any chemicals or cleaning products other than what is provided.


2

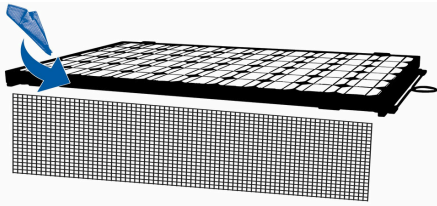

Measure & Check Surface Edges

Measure fit of SolEmber panels against frames, both length and width. Use metal shears to cut through the top solid frame **only** at each corner as needed, ensuring a sharp 90° angle covers corner. Corner Slit instructions available on website.


3

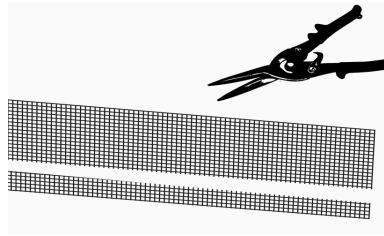

Trim SolEmber Panel to Fit

Cut the SolEmber panel to fit with metal shears. SolEmber does not need to make direct contact with the roof surface; 1/8" to 1/4" gaps are acceptable and still provide protection. Snow load instructions are available on website.


4

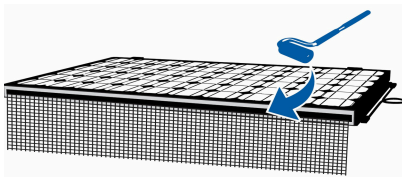

Remove Adhesive & Apply Panel

Double check SolEmber panels for proper fit before peeling off the adhesive. If frames are properly cleaned, SolaTrim will bind in place **immediately** and will achieve lasting adhesion in about an hour. Be sure there is NO overlapping of panels.

5

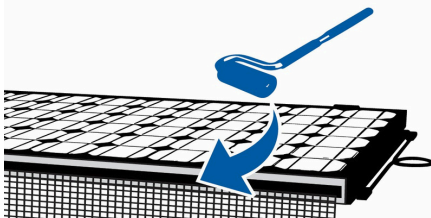

Use J-Roller to Apply Pressure


Apply **hard** pressure with hands using gloves and J-roller tool along the entire length of the frame with at least 15 lbs. pressure to help the adhesive activate & bind to the frame surface.

Online Only: MSDA, Technical Data Sheets for the Adhesive Strip & Safety Data Sheets for IPA wipes. SolEmber cannot be applied when air temperature exceeds 105° (40.5°C). For best results, apply when temperatures are between 50° - 85°F or 10° - 30°C.






1

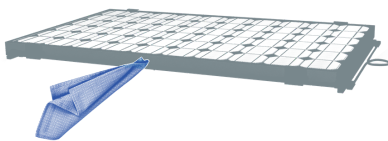

Limpia TODOS los Bordes del Panel Solar

Usa las toallitas incluidas para preparar los marcos para el adhesivo peel & stick de SolEmber. Si los marcos tienen suciedad acumulada en la superficie o residuos, frota y limpia la superficie con agua y un trapo húmedo antes de hacer la limpieza final con las toallitas de IPA. NO uses ningún otro producto químico o de limpieza que no esté proporcionado.


2

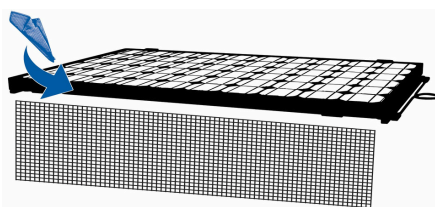

Medir y verificar los bordes de la superficie

Mide el ajuste de los paneles SolEmber contra los marcos, tanto de largo como de ancho. Usa tijeras para lámina para cortar únicamente el marco sólido superior en cada esquina, según sea necesario, asegurándote de que el doblado quede en un ángulo firme de 90° para que cubra bien la esquina. Las instrucciones para el corte tipo ranura en esquina (Corner Slit) están disponibles en el sitio web.


3

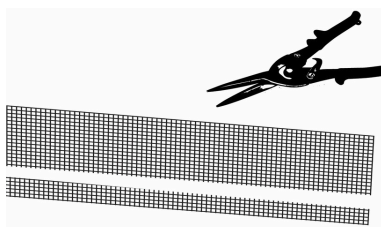

Recorta el panel SolEmber para que encaje

Corta el panel SolEmber para que encaje con unas tijeras metálicas. SolEmber no necesita hacer contacto directo con la superficie del techo; se aceptan brechas de 1/8 a 1/4 de pulgada y aún así proporcionan protección. Las instrucciones para la carga de nieve están disponibles en el sitio web


4

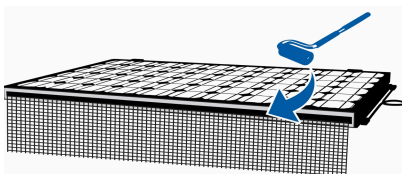

Quita el adhesivo y aplica el pane

Verifica dos veces que los paneles SolaTrim encajen correctamente antes de despegar el adhesivo. Si los marcos están limpios adecuadamente, SolEmber se fijará en su lugar de inmediato y logrará una adhesión duradera en aproximadamente una hora. Asegúrate de que NO haya superposición de paneles.

5

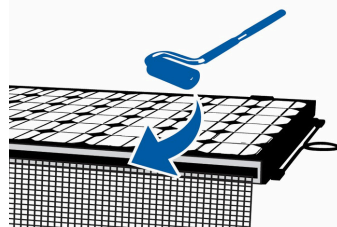

Usa un rodillo J para aplicar presión

Aplica presión fuerte con las manos usando guantes y la herramienta rodillo J a lo largo de toda la longitud del marco con al menos 15 libras de presión para ayudar a que el adhesivo se adhiera a la superficie del marco.

Online Only: MSDA, Technical Data Sheets for the Adhesive Strip & Safety Data Sheets for IPA wipes.

SolEmber no se puede aplicar cuando la temperatura ambiente supera los 105°F (40.5°C). Para obtener mejores resultados, aplícalo cuando las temperaturas estén entre 50°F y 85°F (10°C y 30°C).

